


日鉄カセット式戸車の交換方法

STEP1



枠から障子を外し、戸車が見えるように上下反転または横向きに障子をセットしてください。その際、障子が傷つかないように枕木などをご用意ください。

STEP2

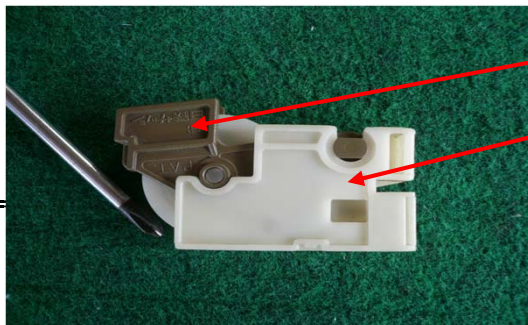

戸車

カセット

ドライバー等を使ってカセットから戸車を起こし上げてください。

STEP3



戸車を90度起こしますとロックが外れてカセットから戸車が外れます。

ここがポイント！

STEP4



障子に残っているカセットへお買い求めの戸車を手順とは逆にセットしてください。建付調整が必要な場合は障子側面よりカセットのビスをドライバーで廻し、調整を行います。時計回り右で上がり、左で下がります。

カセットは框内に残ります

カセットごと交換をされる場合は、組立てビスを外して戸車がセットされている部分の框を取り出します。次に框を少し広げてカセットと框の引っかかりを外しながらカセットを取り出して交換してください。

株式会社 キュービック

埼玉県さいたま市緑区原山3-11-2 TEL:048-886-2600 FAX:048-886-2601

info@cubic.jp